



Wyjmowanie wizjera

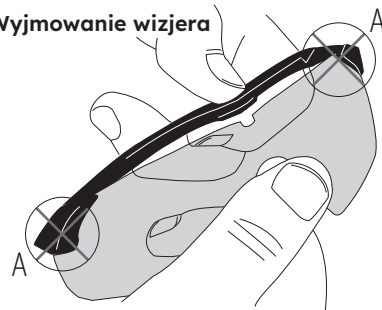

- 1) Zdejmij nosek (patrz „Zdejmowanie noska”).
- 2) Chwyć oprawkę jedną ręką w miejscu bezpośrednio nad noskiem. Nie chwytaj za boki oprawki (A).
- 3) Drugą ręką chwyć wizjer.

Wyjmowanie wizjera

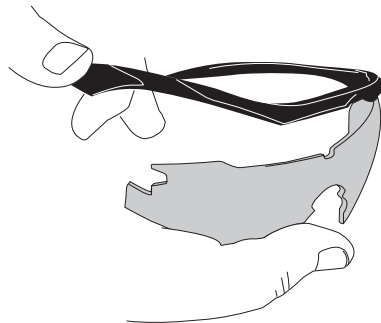

- 4) Pociągnij mocno wizjer, aby odłączyć go od oprawki.
- 5) Odłącz zewnętrzne haczyki wizjera od oprawki.



Uwaga: odłączanie wizjera od boków oprawki (A) może prowadzić do uszkodzenia wizjera lub oprawki.

Instalacja wizjera

Przymocuj zewnętrzne krawędzie wizjera do oprawki.

Wyrównaj wycięcie wizjera ze środkowym zaczepem oprawki.

Dociśnij do siebie wizjer i oprawkę.

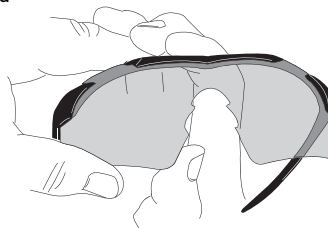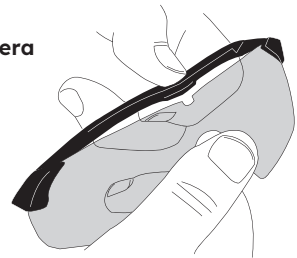

Konserwacja: Soczewki Wiley X posiadają odporną na ścieranie powłokę. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby wydłużyć czas eksploatacji soczewek i zachować ich maksymalną wydajność. Do czyszczenia wizjera należy używać wyłącznie wody, bez użycia rozpuszczalników lub środków czyszczących. Wizjer należy przetrzeć delikatnie dołączoną ściereczką z mikrofibry. Nie używaj do czyszczenia papieru/chusteczek. Unikaj przecierania powierzchni soczewek, gdy jest sucha lub zabrudzona, aby uniknąć zarysowania. **Ostrzeżenia:** Okulary Wiley X są testowane pod kątem wytrzymałości, jednak nie są niezniszczalne i nie zapewniają nieograniczonej ochrony wzroku we wszystkich okolicznościach i warunkach. Niewłaściwie używane, porysowane lub uszkodzone okulary mogą być mniej skuteczne (i mogą nie podlegać gwarancji). Brudne lub mokre okulary mogą ograniczać widoczność i wpływać negatywnie na bezpieczeństwo (prowadząc do obrażeń ciała lub zniszczenia mienia). Wizjer należy czyścić wyłącznie wodą. Rozpuszczalniki i materiały ściernie mogą porysować lub uszkodzić okulary, zmniejszając ich skuteczność. Aby wydłużyć czas eksploatacji soczewek, przechowuj okulary w dołączonym futerale. Nosząc okulary w trudnych i/lub niebezpiecznych warunkach lub sytuacjach, należy zachować szczególną ostrożność. Firma Wiley X nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała, uszkodzenia mienia lub straty poniesione podczas korzystania z produktów marki.



WILEY X INC: 1.800.776.7842 // 925.243.9810 // WILEYX.COM
7800 PATTERSON PASS ROAD, LIVERMORE CA 94550 USA
WILEY X EUROPE LLC: +45 96 93 00 45 // WILEYX.EU
SØNDERGADE 8-10 7570 VEMB DENMARK

COPYRIGHT © 2022 WILEY X, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

WILEY X, WX, BLACK OPS, logos, tag lines and product names are trademarks or registered trademarks (marcas registradas) of Wiley X, Inc. in the U.S. and other countries. Logos © 2007-2022 Wiley X, Inc. All rights reserved.


ERX-ICSHIELD



SHIELD STYLE

Instrukcja obsługi


Zakładanie noska*

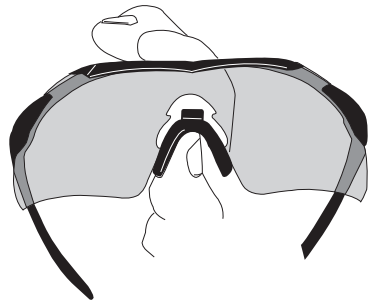

Wyrównaj szczelinę w nosku z zagłębieniem w wizjerze.


*Jeśli używasz szkieł korekcyjnych, zdejmij wkładkę na szkła przed zdjęciem noska (zobacz instrukcję wkładki).

Zakładanie noska

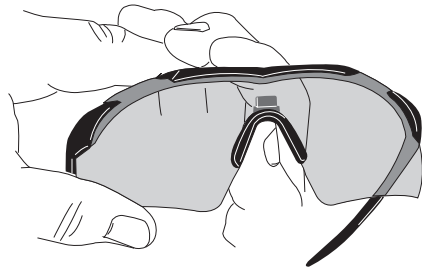


Trzymając elementy, jak pokazano na schemacie, dociśnij je do siebie, aż nosek będzie w pełni osadzony na wizjerze.

Instalacja wkładki korekcyjnej Twist Lock


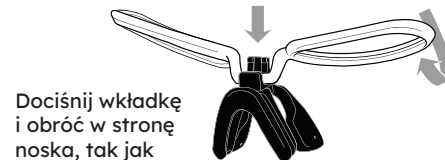


Dociśnij wkładkę i obróć w stronę noska, tak jak pokazano na schemacie.

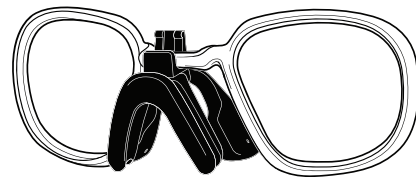


Instalacja uniwersalnej wkładki korekcyjnej (UPLC)

Wsuń wypustkę adaptera do centralnego otworu w uniwersalnej wkładce korekcyjnej i dociśnij.

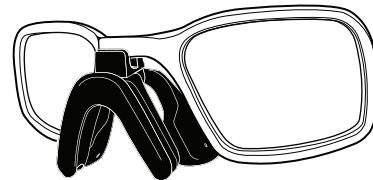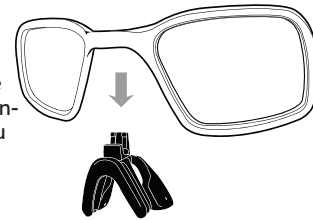

Instalacja wkładki na szkła korekcyjne

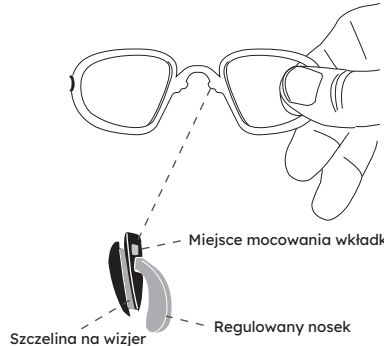

Aby przymocować wkładkę na szkła korekcyjne, należy wyrównać wypustki wkładki z wycięciami w nosku.