




Instalacja uniwersalnej wkładki korekcyjnej (UPLC)

Wsuń wypustkę adaptera do centralnego otworu w uniwersalnej wkładce korekcyjnej i dociśnij.

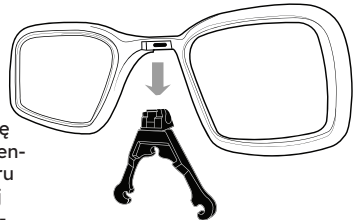

Instalacja wkładki korekcyjnej Twist Lock

Dociśnij wkładkę i obróć w stronę noska, tak jak pokazano na schemacie.

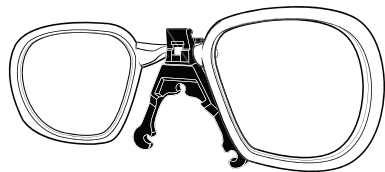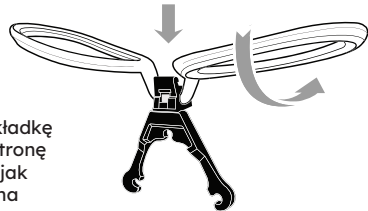

Nie wszystkie modele gogli są przystosowane do używania z wkładkami korekcyjnymi. Sprawdź, czy posiadana wkładka jest kompatybilna z Twoimi goglami Wiley X.

Konserwacja: Soczewki Wiley X posiadają odporną na ścieranie powłokę. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby wydłużyć czas eksploatacji soczewek i zachować ich maksymalną wydajność. Do czyszczenia wizjera należy używać wyłącznie wody, bez użycia rozpuszczalników lub środków czyszczących. Wizjer należy przetrzeć delikatnie dołączoną ściereczką z mikrofibry. Nie używaj do czyszczenia papieru/chusteczek. Unikaj przecierania powierzchni soczewek, gdy jest sucha lub zabrudzona, aby uniknąć zarysowania. **Ostrzeżenia:** Okulary Wiley X są testowane pod kątem wytrzymałości, jednak nie są niezniszczalne i nie zapewniają nieograniczonej ochrony wzroku we wszystkich okolicznościach i warunkach. Niewłaściwie używane, porysowane lub uszkodzone okulary mogą być mniej skuteczne (i mogą nie podlegać gwarancji). Brudne lub mokre okulary mogą ograniczać widoczność i wpływać negatywnie na bezpieczeństwo (prowadząc do obrażeń ciała lub zniszczenia mienia). Wizjer należy czyścić wyłącznie wodą. Rozpuszczalniki i materiały ściernie mogą porysować lub uszkodzić okulary, zmniejszając ich skuteczność. Aby wydłużyć czas eksploatacji soczewek, przechowuj okulary w dołączonym futerale. Nosząc okulary w trudnych i/lub niebezpiecznych warunkach lub sytuacjach, należy zachować szczególną ostrożność. Firma Wiley X nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała, uszkodzenia mienia lub straty poniesione podczas korzystania z produktów marki.



WILEY X INC: 1.800.776.7842 // 925.243.9810 // WILEYX.COM
7800 PATTERSON PASS ROAD, LIVERMORE CA 94550 USA
WILEY X EUROPE LLC: +45 96 93 00 45 // WILEYX.EU
SØNDERGADE 8-10 7570 VEMB DENMARK

COPYRIGHT © 2022 WILEY X, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

WILEY X, WX, BLACK OPS, logos, tag lines and product names are trademarks or registered trademarks (marcas registradas) of Wiley X, Inc. in the U.S. and other countries. Logos © 2007-2022 Wiley X, Inc. All rights reserved.


ERX-ICGOGGLE



GOGLE


Instrukcja obsługi

Wymywanie wizjera

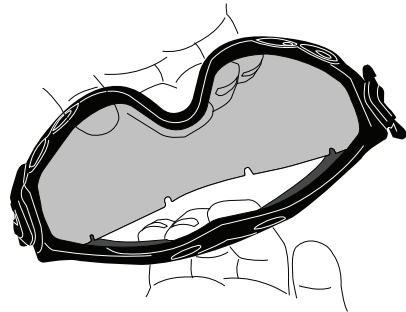


Oddziel oprawkę od górnej krawędzi wizjera. Chwyc odstaloną część wizjera i wyjmij wizjer z oprawki gogli.

Wkładanie wizjera

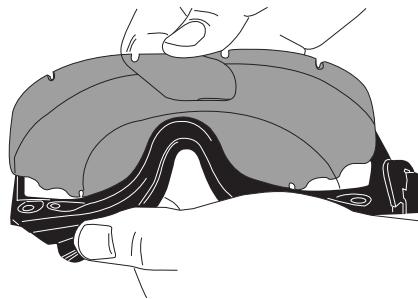


Włóż wizjer do oprawki, zaczynając od strony noska. Następnie włóż do oprawki zewnętrzne (boczne) krawędzie, a na końcu krawędź górną.

Uszczelka gogli

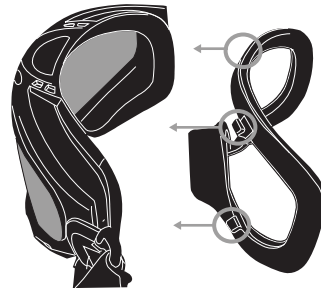


Odłączana uszczelka gogli jest mocowana do oprawki przy pomocy 4 zaczepów (3 z nich są widoczne na powyższym schemacie). Stosowanie uszczelki zaleca się zwłaszcza osobom noszącym szkła korekcyjne.

Mocowanie / odpinanie paska

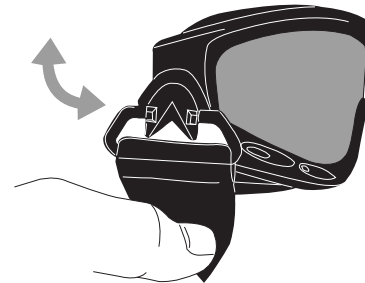

Aby odpiąć lub przymocować pasek, ustaw go prostopadle do oprawki, jak pokazano na schemacie.

Mocowanie adaptera wkładki korekcyjnej

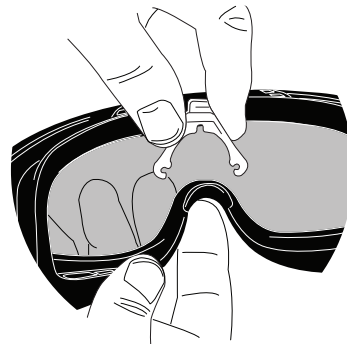

Przymocuj adapter RX (na wkładkę korekcyjną) do oprawki gogli zgodnie ze schematem.