


Filtr do wody słomka, z etui LifeStraw Sip

Instrukcja obsługi

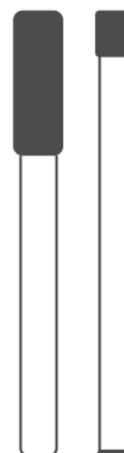

W ZESTAWIE

- Filtr do wody słomka, wykonany ze stali nierdzewnej
- Etui
- Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przed pierwszym użyciem, opłucz zewnętrzną powierzchnię słomki czystą, zdatną do spożycia wodą
2. Umieść końcówkę słomki z przezroczystą silikonową zatyczką w pojemniku z wodą.
3. Zaczynaj pić wodę przez kolorowy, silikonowy ustnik. Kilka pierwszych łyków może wymagać większego wysiłku, ponieważ membrany mikrofiltra muszą się w pełni nawodnić.
4. Po użyciu należy usunąć jak najwięcej wody ze słomki przed schowaniem w etui. Wdmuchaj powietrze przez ustnik i delikatnie potrząśnij słomką, aby usunąć resztki wody z mikrofiltra. Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię słomki do sucha przed schowaniem w etui.
5. Włóż słomkę z powrotem do etui ochronnego. Etui ze słomką należy przechowywać w pozycji pionowej tak, aby silikonowa zatyczka była skierowana do góry.

Uwaga: W przypadku codziennego użytkowania słomki, należy raz w tygodniu zdjąć i wyczyścić silikonowy ustnik i zatyczkę wodą z mydłem. Pozostaw elementy do wyschnięcia przed ponownym złożeniem. Słomkę należy przechowywać w etui, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Uwaga: Jeśli po wyjęciu słomki z etui silikonowy ustnik jest wilgotny, należy wyczyścić go bezzapachową chusteczką antybakteryjną. Pozostaw ustnik do pełnego wyschnięcia przed ponownym użyciem, aby przed ponownym użyciem poczekaj, aż wyschnie, aby zmniejszyć ryzyko ponownego zanieczyszczenia.

PRZECHOWYWANIE POWYŻEJ 1 MIESIĄCA

Wdmuchaj powietrze przez ustnik i delikatnie potrząśnij słomką, aby usunąć resztki wody z mikrofiltra. Nie pij wody usuniętej ze słomki – może być zanieczyszczona.

Zdejmij silikonowy ustnik i zatyczkę. Wyczyść oba elementy i etui ochronne wodą z mydłem i pozostaw do wyschnięcia.

Opłucz zewnętrzną powierzchnię słomki czystą wodą. Nie myj słomki i filtra wodą z mydłem.

Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię słomki do sucha. Pozostaw silikonowe elementy i etui do całkowitego wyschnięcia przed ponownym złożeniem.

Po złożeniu słomki, włóż ją do etui ochronnego i zamknij nakrętkę. Etui ze słomką należy przechowywać w pozycji pionowej, w czystym i chłodnym miejscu.

Jeśli nie będziesz używać słomki przez ponad miesiąc, zaleca się czyszczenie rozcieńczonym roztworem wybielacza przed schowaniem, aby zapobiec rozwojowi pleśni lub glonów. Instrukcje dotyczące długotrwałego przechowywania znajdziesz na stronie www.lifestraw.com.

UWAGA

Spożywanie nieuzdatnionej wody i/lub nieprawidłowe użytkowanie słomki LifeStraw SIP naraża Cię na kontakt ze szkodliwymi mikroorganizmami i zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu pokarmowego. Aby zmniejszyć ryzyko, postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa i dowiedz się więcej na temat źródeł wody, z których korzystasz.

Nigdy nie używaj słomki LifeStraw SIP do filtrowania wody morskiej, słonawej lub zanieczyszczonej chemicznie, w tym wody ze zbiorników poflotacyjnych oraz wód znajdujących się w pobliżu dużych gospodarstw rolnych. Przed pierwszym użyciem opłucz słomkę czystą wodą.

Nie upuszczaj i nie ściskaj słomki. Celowe lub przypadkowe uderzenia o twardą powierzchnię mogą uszkodzić filtr słomki, czyniąc ją bezużyteczną. Dzieci nie mogą używać słomki bez nadzoru osoby dorosłej.

OŚWIADCZENIA

Firma Vestergaard Frandsen Inc. oraz jej powiązane podmioty i spółki nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z użycia produktu LifeStraw SIP niezgodnie z jego wyraźnym przeznaczeniem, a także za awarie wynikające z nieprzestrzegania instrukcji użytkowania i bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi. Deklarowane parametry mikrobiologiczne, chemiczne i czas eksploatacji są mierzone w standardowych warunkach laboratoryjnych. Więcej informacji na temat wyników badań i warunków, w jakich zostały przeprowadzone można znaleźć na stronie www.lifestraw.com.

Na skuteczność filtrowania mogą negatywnie wpływać warunki środowiskowe lub higieniczne, które mogą przyczyniać się do ponownego zanieczyszczenia wody po jej przejściu przez wewnętrzną membranę mikrofiltra słomki. Warunki te obejmują m.in.:

1. Dotykanie wylotów czystej wody brudnymi/zanieczyszczonymi rękami.
2. Niezachowanie czystości zewnętrznej powierzchni słomki.
3. Nieprzestrzeganie zaleceń producenta dotyczących zaprzestania użytkowania.
4. Używanie pękniętej słomki.
5. Używanie lub przechowywanie słomki w skrajnie wysokich (powyżej 60°C) lub niskich (poniżej 0°C) temperaturach.

Przed użyciem produktu LifeStraw SIP należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami użytkowania i bezpieczeństwa. LifeStraw® SIP jest narzędziem do filtracji wody i powinien być używany wyłącznie do filtrowania wody.